取扱説明書

スカムバスター エクストリーム

Z-S700 ScumBuster™

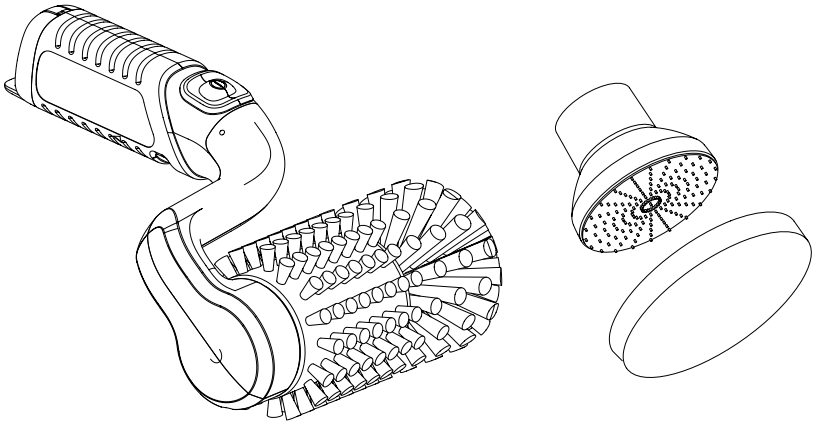

ScumBuster™
Cordless Wet Scrubber

Ni-Cd

ご使用済みのニカド電池は貴重な資源です。再利用しますので、廃棄しないでニカド電池リサイクル協力店へご持参ください。

このたびはブラック・アンド・デッカー「スカムバスター エクストリーム」をお買い上げいただきまして誠に有難うございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用くださいますようお願い申し上げます。
なお、この取扱説明書は大切に保管し、必要に応じてご参照ください。

製品内容

部品名	入数
本体 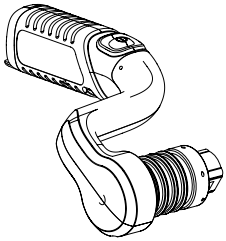	1
充電器 	1
パッドディスク 	1
青色エクストリームパッド（粗目） 	2
ロータリーブラシ 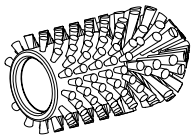	1

目　　次

製品内容 ……2
安全上のご注意 ……3
警告 ……4
製品の各部名称 ……5
充電の手順 ……5
製品の特色と使用方法 ……6-7
お手入れと保管について ……7
充電池と環境 ……8
アクセサリー ……8
アフターサービスについて ……8
製品仕様 ……8
製品保証書 ……11-12

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただく為に、ご使用の前に必ずこの取扱説明書にある指示事項を全てお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるように必ず保管してください。
この取扱説明書は、本製品をお取扱いの際に、火災や感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、説明しています。
表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示マークで区分し、説明しています。

⚠ **警告**	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ **注意**	この表示の欄は、「障害を負う危険性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。
⚠	この表示の欄は、気をつけていただきたい、「注意喚起」の内容です。

⚠ 警告　安全にお使いいただくために

正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ずこの説明書にある指示事項をすべてお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

◆使用の際の事項

- 本製品に乗らないでください。
- 本製品をお子様のそばで使用される場合、常に注意を払ってください。お子様がおもちゃにしないように注意してください。
- 髪の毛、弛んだ衣服、または身体の一部が可動部分に触れないようにしてください。
- 本製品の操作中には、付属品を取り付けないでください。
- 灯油、ガソリン、可燃性ガス、中毒症状を起こす物質や液体、タバコの吸殻などに対しては、絶対に使用しないでください。また、引火性（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しないでください。
- 表面が高温状態の物質に対して使用しないでください。
- 電源に接続されている電気器具の清掃には使用しないでください。
- 階段を清掃するときは、特に足元に注意してください。作業場は明るくしてください。
- キャップ等が所定の位置に取り付けられていない状態では本製品を使用したり、水に浸けたりしないでください。
- 本製品はご家庭内での使用を目的として設計されています。商業用、工業用には使用しないでください。
- この取扱説明書に従って使用してください。また弊社の推奨する付属品のみご使用ください。

◆クリーナー本体と充電器、充電池に関する事項

- 絶対に分解したり修理・改造しないでください。
- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、本製品を液体に浸さないでください。
- 電源プラグについたほこりなどは定期的に乾いた布でふき取ってください。
- 使用しないときやお手入れの際は、必ず充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。
- 電源コードを乱暴に扱ったり、傷つけないでください。電源コードをつかんで持ち運んだり、引っ張ったりしないでください。
- 傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。
- 損傷した電源コードの交換は、ブラック・アンド・デッカーで修理してください。コードの修理に関しては、ブラック・アンド・デッカーの純正部品を使用してください。

◆電気に関する事項

- 充電器の定格電圧が電源と一致していることを確認してください。充電器は定格表示してある電源で使用してください。
- 延長コードは使用しないでください。
- 充電器は屋内のみで使用してください。
- 充電器が衝撃、落下、その他何らかの原因で損傷した場合には使用せず、お買い求めの販売店または、ブラック・アンド・デッカーで点検・修理を依頼してください。
- 内蔵充電池／充電器を開ける試みは絶対にしないでください。
- 内蔵充電池の損傷や消耗により廃棄する際は、絶対に焼却しないでください。火の中で爆発する恐れがあります。
- 過度な使用や極端な温度状況のもとでは、わずかな量の液もれが充電池から発生することがあります。もし外部シールが破れて漏れ出した液体が皮膚に触れた場合は：
    - 石鹸と水で直ちに洗い落としてください。
    - レモンジュースや酢などの弱酸性で中和してください。
    - 電池液が目に入った場合は、きれいな水で少なくとも10分間洗い流してから、直ちに医師の診察を受けてください。（備考：この液体は水酸化カリウム25～35％溶液です。）
- 充電は専用の充電器をご使用ください。

製品の各部名称

① ON/OFFスイッチ
② アクセサリー取り付け部
③ 充電ポートジャック
④ ロータリーブラシ
⑤ 青色エクストリームパッド
⑥ パッドディスク
⑦ 充電器

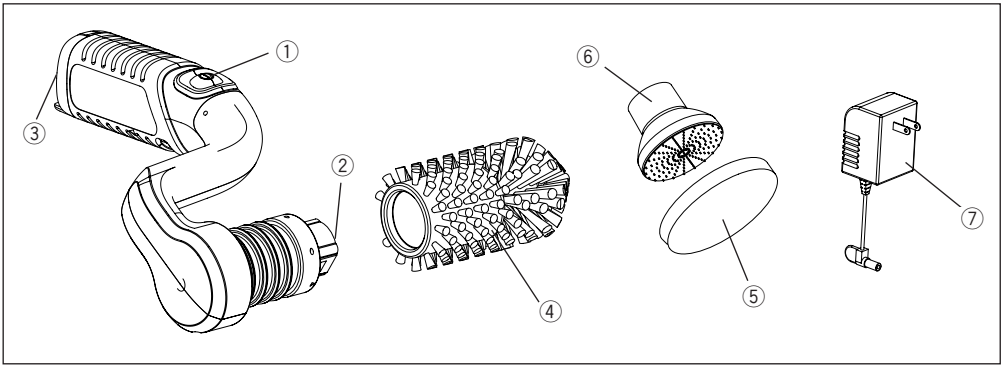

充電の手順

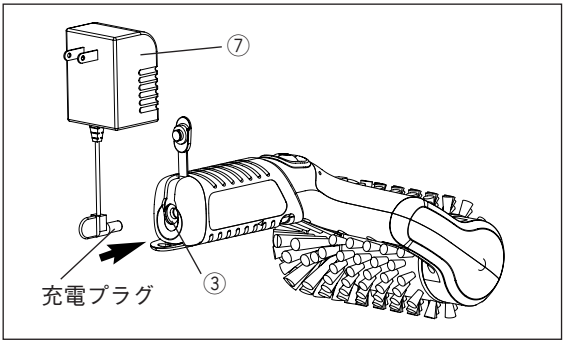

◆充電のしかた

本機のスイッチをOFFにしてください。

左図のように、充電ポートジャック（③）のキャップをあけ充電プラグを差し込みます。

充電器（⑦）を電源コンセントに接続して、充電を開始します。

※充電プラグを差し込むと自動的にOFFになります。

> ⚠ **注意** 充電が終わったら必ずキャップを締めてください。

◆充電時間

- 充電池パックは約8時間でフル充電されます。工場からの出荷時点では、十分に充電されていませんので、使用前に10時間位の充電が必要です。
- 長期間（10日以上）充電せずに放置した場合は、必ず10時間以上充電をしてからご使用ください。内蔵充電池を初めて、もしくは長期間使用していなかった後に充電するときは約80%の容量しか充電されません。充電と放電を数回繰り返すと、内蔵充電池はフルに充電されます。
- 電池パックを長持ちさせるため、2〜3ヶ月に一度は本体が停止するまで運転した後、十分に充電してください。また内蔵充電池を2日以上充電器に充電したまま放置しないでください。長時間の充電は安全上問題ありませんが、内蔵充電池の寿命を短くする原因になります。
- 充電中、充電器は触れると暖かく感じられる事がありますが、これは正常な状態であって、問題はありません。作業中に本製品の作業量がおちてきた場合、再充電してください。力が弱くなった状態で作業を続けないでください。

◆電池パックについて

- 内蔵充電池は、消耗品です。
- 正しく充電しても使用時間が著しく短くなった場合は、電池パックの寿命が考えられます。その際は、ブラック・アンド・デッカーまでご相談ください。

製品の特色と使用方法

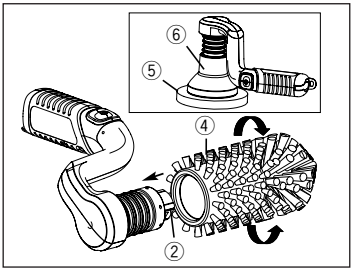

◆アクセサリーの取り付け方/取り外し方

取り付け方

ご使用になりたいアクセサリーを選択しアクセサリーの四角形をした取り付け部にアクセサリー取り付け部（②）を合わせ真直ぐ差し込み取り付けます。

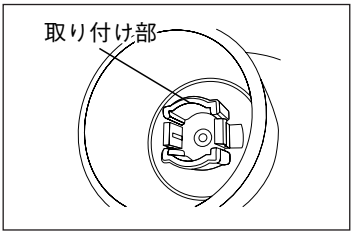

取り外し方

取り外す際は、取り付けの逆の手順で行ってください。

⚠ アクセサリーを取り付け/取り外す際に多少の力が必要です。

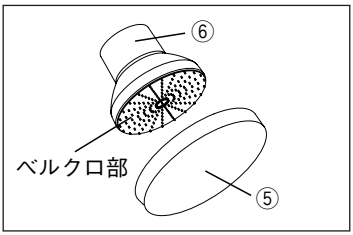

◆エクストリームパッドの取り付け方

本体にパッドディスク（⑥）を取り付け、パッドディスクのベルクロ部にエクストリームパッド（⑤）を押し付け取り付けます。

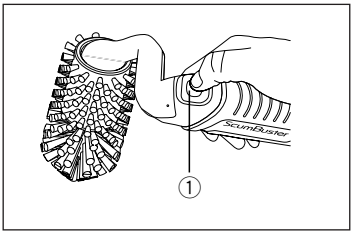

◆ON/OFFスイッチ

⚠ 素材によっては、表面にキズがつく可能性があります。必ず、ご使用前に目立たない場所で試してから使用を始めてください。

ON/OFFスイッチ（①）を押すと本体が作動します。作動した状態で、もう一度ON/OFFスイッチを押すと本体が止まります。

◆お掃除のヒント

・本製品は、強い力で浴槽等に押し付ける必要はありません。

⚠ スカムバスターを水に浸けたまま5分以上放置しないでください。

⚠ **注意**

・素材によっては表面にキズがつく可能性があります。ご使用の際は十分ご注意ください。
傷がつきやすい素材：ガラス・ホーロー・鏡面加工などが施されているステンレス等

・家庭用の洗剤のみを使用してください。また、各洗剤の製造メーカーの説明書をよく読んで、それに従ってください。

◆アクセサリーの使用例

あらかじめ、目立たない場所で試してからご使用ください。

名称	用途
ロータリーブラシ 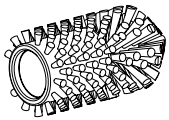	硬い表面や凸凹した表面をお掃除する際に使用してください。 使用例：浴槽、タイル、流し台等
青色ワイドパッド 	硬い表面をお掃除する際に使用してください。 使用例：ガラス、セラミックタイルの床、壁等

◆充電がうまく行われないときの確認

・電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれているか確認してください。
・電源コンセントに電灯などの他の電気器具を接続し、電流が流れているかを調べてください。
・周囲温度が+4℃以上、+40℃以下の環境下で充電を行ったか確認してください。

以上の項目をご確認いただき、それでも充電されないときには、お買い上げの販売店にお買い上げの際のレシートなどといっしょにご持参の上、ご相談ください。

お手入れと保管について

・アクセサリーの洗浄を行う場合、水道水を流しながら作動させてすすいでください。
・エクストリームパッドが摩耗しましたら、新しいパッドを最寄りの販売店もしくはブラック・アンド・デッカーにてお求めください。
・スカムバスター本体の掃除は水で湿らせたスポンジと洗剤を使って拭き取るように行ってください。
・スカムバスター本体および付属品は屋内で保管してください。
・性能を良好に保つために毎回使用後、アクセサリーのお手入れをしてください。

♻ 充電池と環境

本製品に使用しているニカド充電池はリサイクル可能な貴重な資源です。充電池や製品の廃棄の際には、下記の手順に従いリサイクルにご協力ください。

(1) 充電池の寿命がなくなるまで使いきってから充電池を廃棄してください。(ニカド充電池には寿命があります)。

(2) 使用後は捨てないで、充電式電池リサイクル協力店またはブラック・アンド・デッカーにお持ちください。

⚠ 使用済み充電池のお取扱の際は、下記注意事項をお守りください。
- プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。
- 充電池を分解しないでください。
- 充電池パックに液もれが見られる場合、手袋などを装着して液体が直接手や肌に触れぬように細心の注意を払ってください。

アクセサリー

本製品用の付属品は各販売店もしくはブラック・アンド・デッカーにて販売しております。また、付属品についてのお問い合わせはブラック・アンド・デッカーまでお電話ください。

⚠ 当社の認定しない付属品のご使用は、重大な危険をともなう可能性があります。

アフターサービスについて

本機の修理、調整はブラック・アンド・デッカーにて認定技術者が純正部品を使用して行わなければなりません。必ずお買い上げの販売店または当社までご相談ください。修理の知識や技術のない方が修理を行いますと、事故やケガの恐れがあります。

製品仕様

▽本体	Z-S700
電圧	3.6V
回転数	160回転/分
バッテリー	内蔵式ニカド充電池
モーター	直流マグネットモーター
連続使用時間(フル充電時)	約25分 (負荷状態により異なる)
本体質量	0.45kg

▽充電器	
入力電圧	100V
入力周波数	50/60Hz
出力電圧	DC4.25V
出力電流	210mA
充電時間	約8時間
本体質量	0.17kg

※ 製品の仕様および内容は改良の為、予告なく変更することがあります。

ポップリベット・ファスナー株式会社
ブラック・アンド・デッカー事業部
〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-11-22
山種池袋ビル4F
Tel: 03 (5979) 5677 Fax: 03 (5979) 5788
www.blackanddecker-japan.com

MEMO

MEMO

製品保証書

＜保証規定＞

保証期間：お買い上げ日より1年間

1）取扱説明書や製品ラベルに記載されている注意書きに従った使用状況で、本製品が万が一故障した場合には、無償修理または新品と交換いたします。
無償修理・交換をご依頼になる場合は、以下のものを、お買い上げの販売店までご持参、またはブラック・アンド・デッカーサービスセンターまでご送付ください。
・製品
・必要事項を記入した本書
・レシート（領収書）またはそのコピー
お買い上げの販売店、またはブラック・アンド・デッカーサービスセンターまでご持参、またはご送付いただいた場合の諸費用は、お客様の負担となります。

2）次の場合は、本保証書規定の対象外となり、有料の修理・交換とさせていただきます。
◆本書、及びお買い上げを証明するレシート（領収書）またはそのコピーの提示がない場合
◆ご家庭以外（業務用としてなど）で使用した場合の故障および損傷
◆移動、落下などによる故障および損傷
◆使用上の誤りや注意書きを無視した使用による故障及び損傷
◆不当な修理や改造による故障及び損傷
◆火災・地震などの天災。騒乱などの人災、公害や異常電圧などの環境による故障および損傷
◆海外など、ご利用電源が100V（50/60Hz）でない環境でのご使用による故障および損傷
◆保証期間経過後のご依頼

3）本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

4）本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

5）本規定は、以上の保証規定により修理・交換をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※充電池、電球、ビット、ノコ刃、サンドペーパー、掃除機フィルター等の消耗品は保証の対象外です。

＜アフターサービスについて＞

アフターサービスに関する事項は、「アフターサービスについて」をご参照ください。
保証期間経過後の修理等については、ブラック・アンド・デッカーサービスセンターまでお問合せください。

＜個人情報のお取り扱いについて＞

弊社は、お客様よりお知らせいただいたお客様の住所、氏名、電話番号などの個人を識別、もしくは特定することのできる固有の情報（以下「個人情報」）を、本サービス提供目的のため、弊社ならびに弊社指定の宅配業者に提供します。お客様は、あらかじめこれに同意するものとします。また個人情報は、新製品情報、イベントのご案内、弊社製品サービスの品質向上のためにも利用させていただきます。

キリトリ

BLACK&DECKER®

ブラック・アンド・デッカー　製品保証書

本書は、裏面に記載された保証規定により無償で修理・交換をお約束するものです。
詳細は裏面の保証規定をご参照ください。

お客様記入欄	
フリガナ	
お名前	
TEL	（　　）
ご住所	（〒　　） 都道 府県

製品名	型番
スカムバスターエクストリーム	Z-S700
お買い上げ日	販売店名
年　月　日	

販売店住所

TEL：　（　　）

ポップリベット・ファスナー株式会社
ブラック・アンド・デッカー事業部
〒171-0022　東京都豊島区南池袋1-11-22　山種池袋ビル4F
TEL:03（5979）5677　FAX:03（5979）5788

キリトリ